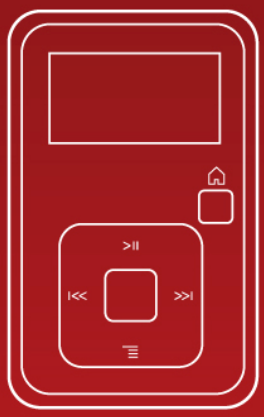

SanDisk®

sansa clip+ MP3 Player

Manual do usuario

Suporte tecnico
Site: www.sandisk.com/support
Base de dados: http://kb.sandisk.com Forum: http://forums.sandisk.com/sansa
Para mais informacoes deste produto, por favor visite: www.sandisk.com/support/clipplus

Clip+UM809-ENG

Compatible with Windows 7

Table of Contents

Dicas seguras & intrucoes de limpeza..... 1

Visao geral do Sansa® Clip+ MP3 Player 2

Características.....2
Requerimento mínimo do sistema.....2
Conteudo da embalagem.....4
Sansa® Clip+ no relance 4
Menu de opções.....5
Tela do Playback.....6
Bateria.....6

Funções básicas..... 8

Botão de ligar.....8
Botão de ligar 8
Botão de desligar..... **Erro! Indicador não definido.**
Função com trava 8
Resetando 10
Conectando com seu computador 10
Removendo o aparelho do seu computador: 11

Conteudo do carregamento 12

Carregando Música.....12
Arrastar e pular (Windows) 12
Arrastar e pular (Mac) 12
Windows Media Player.....14

Tocando o conteudo 19

Tocando a música 19
Tocando as músicas do cartão microSD™.....22
Cartão MicroSD™ com conteudo.....22
Cartão de SlotMusic™ 22
Cartão de SlotRadio™ 23

Radio FM..... 25

escutando a Radio FM.....25
Programando as estações FM 25

Gravando..... Erro! Indicador não definido.

Gravação de voz.....**Erro! Indicador não definido.**

Apagando as musicas 27

Table of Contents

Ajustes 28

Opções de musica 28

Repetição 28

Escolha automática da musica 28

Musica EQ 28

Replay 28

Opções de audio 29

Modo de canal 29

Velocidade ..... **Erro! Indicador não definido.**

Opções de radio 29

Apagando todas as estações de radio 29

Região FM 29

Modo FM ..... **Erro! Indicador não definido.**

ajustes do sistema 29

Luz de fundo 29

Economizador de energia ..... **Erro! Indicador não definido.**

Função sono 30

Idioma 30

Date e hora 30

Brilho da luz 30

Volume 30

Restaurar os ajustes de fabrica 30

Informações 30

Modo Pen Drive 31

Formato 31

Pressionando e segurando 31

Dicas & Defeitos 32

Aprenda mais, serviço, e informações sobre a garantia 35

Suporte tecnico 35

Garantia da SanDisk Limitada 35

Contrato de licença do consumidor 39

1

Este capítulo dá dicas e informações de segurança do uso do seu Sansa® Clip+ MP3 player.

Dicas e informações de segurança

Leia as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar o seu Sansa® MP3 player.

1. Leia este manual para assegurar o uso apropriado.
2. Mantenha este manual para referencias futuras.
3. Não use headphones/fones de ouvido enquanto estiver dirigindo, pedalando, ou operações em qualquer veiculo motorizado. Isto pode causar perigo no transito e pode ser ilegal nos países em que a lei não permita dirigir com headphones e fones de ouvido. Também, pode ser perigoso ouvir as musicas em volume alto enquanto você esta andando ou enquanto estiver fazendo outras atividades. Você deve se precaver de situações perigosas.

Evite usar headphones/fones de ouvido em volume alto. Os peritos da audição recomendam evitar o volume alto e prolongado contínuo da música. Mantenha o volume a nível moderado, de modo que você possa melhor ouvir o som exterior e seja atencioso às pessoas que estão em sua volta.

4. Mantenha seu aparelho longe de dissipadores, das bebidas, das banheiras, dos chuveiros, da chuva, e das outras fontes de umidade. A umidade pode causar o choque elétrico com todo o dispositivo eletrônico.
5. Siga essas dicas para que você possa fazer um bom uso do seu aparelho:
    - Limpe o seu aparelho com uma flanela macia.
    - Não permita que crianças mexam no seu aparelho sem a sua supervisão.
    - Nunca force nenhum conector nas portas do seu aparelho ou computador. Tenha certeza de que os cabos e as entradas combinem para que a conexão seja feita.
    - Não desmonte, não esmague não dê curto nem incinere a bateria que pode causar fogo, ferimento, queimaduras ou outros perigos.

Instruções da eliminação

Não dispor deste dispositivo sem os cuidados ideais. A eliminação imprópria pode ser prejudicial ao ambiente e à saúde humana. Refira por favor, com as entidades locais sobre informações corretas de coleta em sua área.

2

Este capítulo ajuda a familiarizar-se com as características e a funcionalidade de seu aparelho Sansa® Clip+ MP3.

Sansa® Clip+ MP3 Player Visão Geral

Parabéns pela compra do seu Sansa® Clip+ MP3 player!

O aparelho Sansa® Clip+ MP3 é um aparelho MP3 lustroso e prático com um grampo removivel e uma tela de exposição de 1.0. Adicionalmente, você pode escutar rádio FM e utilizar um microfone interno para gravações da voz. O aparelho Sansa® Clip+ MP3 vem com uma bateria recarregável interna que pode durar até 15 horas durante o uso adequado.

Características

- Audio de Digitais - sustentações MP3, WAV, WMA, WMA seguro, FLAC, Ogg-Vorbis, e linhas do audiobook.
- **slotRadio™ playback** – toca cartões de SlotRadio™
- **FM radio** – inclui um rádio integrado de FM com o sintonizador digital para escutar os programas de rádio FM.
- **Gravação de voz** – função da gravação da voz das sustentações com microfone interno.
- **Efeito EQ** – Selecione um modo EQ para personalizar as suas preferências musicais.
- **Memória interna** – Armazene seus dados na memória interna.
- **microSD™ card slot** – Adicione um cartão microSD™ para armazenamento adicional ou para inserir o cartão slotMusic™ ou slotRadio™com conteudo pre-loaded.
- **Subscrição de musica compativel** – funciona com os mais diversos tipos de subscrição como WMDRM10, e Rhapsody®.
- **Os suportes de play backs**.

Sistema Operacional Requerido

- Windows XP SP2 ou Mac OS 10.3 (mass storage class)
- Windows Media Player v10 (para criação de playlist e para sincronização de dados)
- Intel Pentium class PC ou acima
- USB 2.0 para velocidade de transferência e força de carregamento

2

*Baseado nos playback continuados em 128 Kbps MP3; vida atual e performance pode variar de acordo com o cuidado de uso e manutenção a bateria não e substituída.

Conteudo da embalagem

Por favor, abra o seu **Sansa® Clip+ MP3 Player** e cheque se os itens abaixo estão inclusos:

- Sansa® Clip+ MP3 player
- Fone de ouvido
- Cabo USB 2.0
- Guia de instalação rápida

Sansa® Clip+ MP3 Player

1	Tela de display	Aqui há informações gerais e status
2	Up/Play/Pause	Pressione para cima, toca e pausa
3	Esquerda/Anterior/Rewind	Pressione para chegar a musica anterior, volte a musica, ou para mover para a esquerda
4	Select	Use para selecionar um item
5	Baixo/Submenu	Pressione para mover pra baixo ou para abrir o sub-menu de opções
6	Direito/Proxima	Pressione para a próxima faixa, adiantar a musica, ou mover para a direita

7	Inicial	Retorna ao menu principal; pressione e segure para bloquear ou para desbloquear
8	Slot de Cartao microSDHC™	Insira o microSD™, microSDHC™, slotMusic™ ou slotRadio™ nesta entrada
9	Porta do fone de ouvido	Conecte nesta entrada o fone de ouvido
10	Liga/Desliga	Pressione e segure para ligar e desligar o aparelho
11	Microfone	Microfone embutido para gravação de voz
12	Entrada USB	Insira o cabo USB nesta entrada para se conectar junto ao computador
13	Volume	Aumenta o volume
14	Volume	Abaixa o volume
15	Clip	Prenda o aparelho na roupa, na mochila, ou em qualquer outro lugar.

Menu principal de opções

Musica – Consulte e ouça as musicas, áudios, ou gravações

Radio (se aplicável) – ouça radio FM e salve as suas estações

Voz – grave voz usando o microfone embutido

Ajustes – veja e personalize as características do seu Sansa player

slotRadio – Escute também os cartões do slotRadio™

Tela de Playback

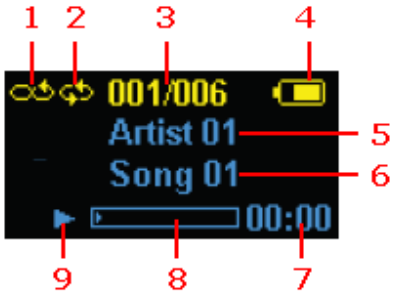

1	Escolha automática	Indica quando a escolha automática está ativada, assim o computador escolhera as musicas para você.
2	Repetição	Indica quando a repetição da musica está ativada
3	Faixa atual e total de musicas	Mostra a musica que está tocando atualmente e o total de musicas que ha neste álbum
4	Indicador da bateria	Mostra o status da bateria
5	Nome do artista	Mostra o nome do artista
6	Titulo da musica	Mostra o nome da musica
7	Tempo da musica	Mostra o tempo que a musica está seguidamente
8	Progresso da musica	Mostra a barra de status da musica
9	Toca/Pausa	Toca a musica e pausa a musica

Bateria

O Sansa® Clip+ MP3 player vem com bateria de memória interna carregável. Para usar o aparelho pela primeira vez, lembre-se de deixá-lo carregar por completo. Você pode carregá-lo através da entrada de USB conectando no seu computador ou com adaptador de carro (não incluso) ou o adaptador AV (não incluso).

Carregando

Para carregar a bateria, por favor, siga as instruções:

1. Conecte o final do cabo USB na porta USB do seu computador e a outra ponta na porta de entrada do seu aparelho MP3.
2. O computador deve estar ligado para que as portas USB do computador carreguem o seu aparelho. O seu Sansa® aparecerá conectado e o indicador amarelo aparecerá. O indicador de bateria ficará piscando enquanto o carregamento do seu aparelho é feito. Enquanto o aparelho estiver carregando, não há possibilidades de você escutar musicas.
3. Para parar de carregá-lo, apenas desconecte o cabo USB.

A bateria pode ser carregada também usando um adaptador AC (item que não vem incluso) ou adaptador para carro (item que também não vem incluso). Você poderá carregar o seu aparelho também com esses dois dispositivos que foram apresentados acima.

Se o seu aparelho não for reconhecido pelo ser computador, verifique que o computador esteja com o programa instalado: Windows Media™ Player versão 10 ou maior. Você também pode mudar o **Modo USB** para **MSC** se você não tiver o Windows Media Player. Para os computadores Mac, assegure de que o **Modo USB** está configurado para **Auto Detecção** ou para o modo **MSC**. Veja Seção 9 – Ajustes para mais detalhes.

NOTA: Algumas portas de USB podem nao carregar o aparelho corretamente.
Outra nota: a bateria interna carregável do aparelho nao é substituivel.

3

Neste capitulo, informaremos as instruções para uso do seu aparelho Sansa® Clip+ MP3 player.

Uso básico

Botão de liga e desliga

O botão de liga está localizado na parte de cima do aparelho. Você pode ligar, desligar bloquear ou desbloquear os botões ou restaurar o aparelho.

Ligando...

Pressione apenas uma vez o botão **Power** para ligar o aparelho. O menu principal aparecerá depois de alguns segundos.

Desligando...

Pressione e segure o botão **Power** por aproximadamente 2 segundos. O aparelho será desligado.

Função de bloqueio

Todas as funções serão bloqueadas e nenhum botão funcionará a partir do momento que você bloquear o aparelho. Nota: a função de bloqueio funcionará apenas quando o aparelho estiver ligado.

Se o aparelho estiver bloqueado, aparecerá no visor um símbolo exatamente igual a imagem abaixo. A musica pode ser tocada mesmo com o aparelho bloqueado. Isto é, se você quiser escutar uma musica e depois bloqueá-lo para continuar escutando, você pode fazê-lo.

Para desbloquear o aparelho, pressione e segure o botão **Home** ate que a mensagem de desbloqueio apareça no visor.

3

Restaurando…

Se o seu aparelho Sansa® Clip+ MP3 player travar por alguma razão, pressione o botão **Power** e o mantenha pressionado por aproximadamente 15 segundos. Isso seria uma ação similar ao de uma caída de energia no aparelho. Porém tenha em mente que depois que for feita essa operação, as ultimas configurações que foram feitas nele (enquanto esteve ligado pela ultima vez) serão perdidas.

Conectando o aparelho no seu computador

Para conectar o seu aparelho Sansa® player no seu computador, siga as instruções abaixo:

1. Conecte a ponta do cabo USB no computador e a outra ponta mais fina conecte no seu aparelho.
2. No visor do aparelho aparecerá a nota "Connected".
3. O aparelho aparecerá na pasta do seu computador **My Computer** como Sansa Clip+. (Nos Mac OS, o aparelho aparecerá no desktop como disco removível, nomeado como **SANSA CLIP**.)

NOTA: para Mac OS, o aparelho Clip+ player deve estar ajustado para **Auto Detect** ou modo **MSC** no modo de configurações **USB**. Veja Secao 9 – Ajustes para mais detalhes.

Auto Detect ou modo MTP

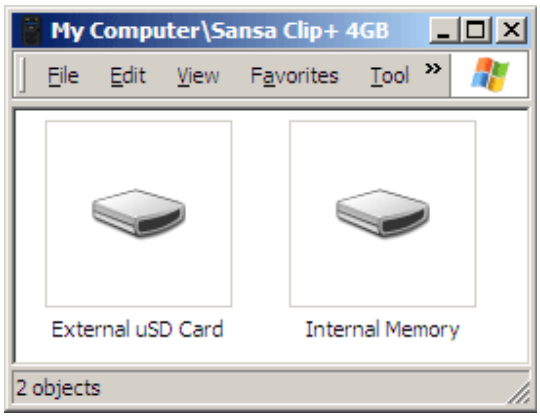

Modo MSC

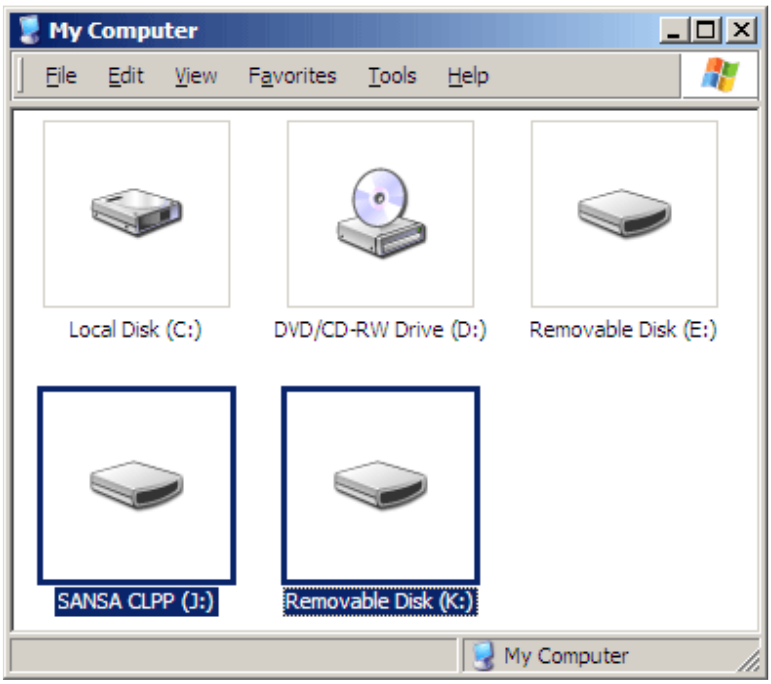

Removendo o aparelho do seu computador:

AVISO IMPORTANTE: NAO desconecte seu aparelho enquanto estiver transferindo dados, caso contrário, esta ação poderá causar danos ao seu aparelho.

Windows – Simplesmente desconecte o cabo USB do aparelho depois que você acabou o seu objetivo, isto é, carregou, transferiu ou sincronizou os dados.

Mac – Ejete o disco removível arrastando o ícone para a "Lixeira" e depois desconecte o cabo USB.

4

Neste capitulo, há informações de como transferir musicas do seu computador para o seu aparelho Sansa® Clip+ MP3 player.

Conteúdo do Carregamento

Carregando as musicas

Você pode transferir musicas de um computador para o seu aparelho Sansa® MP3 player usando o método de arrastar para a pasta, copiar e colar ou use o Programa management software como o Windows Media Player.

Arrastando as musicas (Windows)

Siga as instruções abaixo para arrastar as musicas para a pasta do seu aparelho Sansa® Clip+ MP3 player:

1. Conecte o seu Sansa® Clip+ player no computador.
2. Selecione a opção **Open device to view files using Windows Explorer (Abrir a pasta de musicas usando o Windows Explorer)** na tela inicial ou pelo caminho do My Computer.
3. Clique duas vezes no **Sansa Clip+** MP3 player.
4. Clique duas vezes no **Internal Memory**.
5. Clique duas vezes na pasta **Music**.
6. Arraste os arquivos das musicas para esta pasta, ou copie e cole.

Você também pode arrastar e copiar e colar os dados para um cartão MicroSD™ dentro do seu aparelho, seguindo o caminho **My Computer** > **Sansa Clip+** > **External uSD Card**.

Arrastando as musicas (Mac)

Siga as instruções abaixo para arrastar as musicas para a pasta do seu aparelho Sansa® Clip+ MP3 player:

1. Conecte o seu Sansa® Clip+ MP3 player no computador Mac.
2. Clique duas vezes no item chamado **SANSA CLIPP** que aparecerá no desktop.
3. Clique duas vezes na pasta **Music**.
4. Arraste e cole os arquivos de musicas do computador para a pasta do seu aparelho, chamada **Music**.

4

NOTA: Lembre-se de ejetar o disco removível antes de desconectar o seu aparelho.

Você também pode arrastar e colar arquivos de musicas para um cartão MicroSD™ dentro do seu aparelho, clicando duas vezes no segundo disco removível que aparece na pasta de ações quando você conecta o seu aparelho Sansa® Clip+ MP3 player.

NOTA: o segundo disco removível será tocado com o nome do cartão, apenas se você conectá-lo via leitor de cartão.

Windows Media Player

Antes que você crie a sua lista e transferência (ou sincronizadas) para o seu aparelho Sansa® MP3 player, você precisa mostrar para o Windows Media Player onde estão localizadas as suas musicas.

Adicionando arquivos de músicas para a Biblioteca…

1. Para adicionar arquivos de musicas para a Biblioteca de WMP 11's, siga as seguintes instruções:
2. Clique na seta abaixo (circulada em vermelho) da **Biblioteca**.

3. Certifique-se de que a **música** está selecionada e depois clique em **Add to Library… (Adicione para a Biblioteca…)**

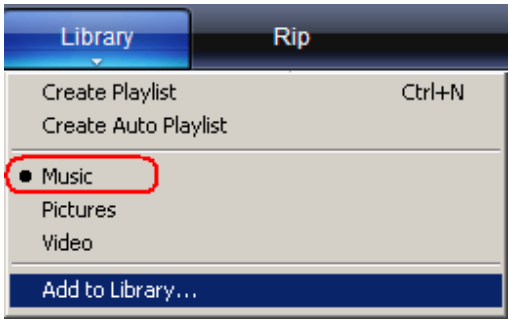

4. Na parte de **Add to Library (Adicionar para a biblioteca)** na caixa de diálogo, selecione uma dessas opcoes e depois clique em **OK.**

   - **Minhas pastas pessoais**:
     Use esta opção para monitorar os arquivos de mídia digital na sua pasta pessoal, assim como qualquer arquivo na sua pasta de musica pessoal que todo mundo que tem acesso ao seu computador tem acesso.

   - **Minhas pastas e outras coisas que eu posso acessar**:
     Use esta opção para monitorar os arquivos de mídia digital armazenados na sua pasta pessoal de musica, assim como qualquer outro arquivo na sua pasta que outras pessoas que usam o seu computador podem acessá-las.

Criando Playlists

Para criar playlists para o Windows Media Player, siga as instruções abaixo:

1. Lançamento no Windows Media Player.
2. Limpe a placa da lista clicando no item **Clear List Pane button.**

3. Clique na seta abaixo **Library Tab (Biblioteca)** e depois selecione **Create Playlist (Criar lista de musicas).**

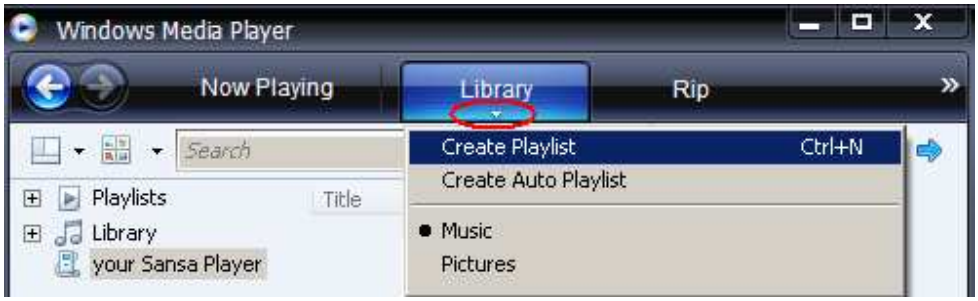

4. Digite no nome da sua **Playlist.**

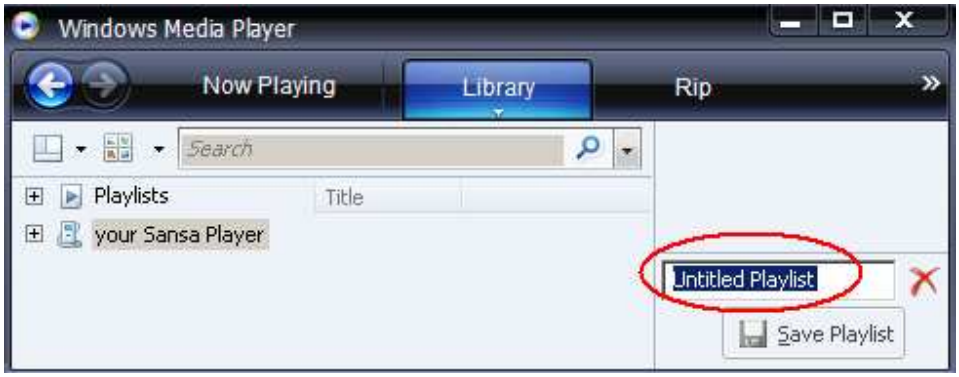

5. Clique em **Songs** (musicas) da sua biblioteca e depois arraste-o para o **List Pane.**

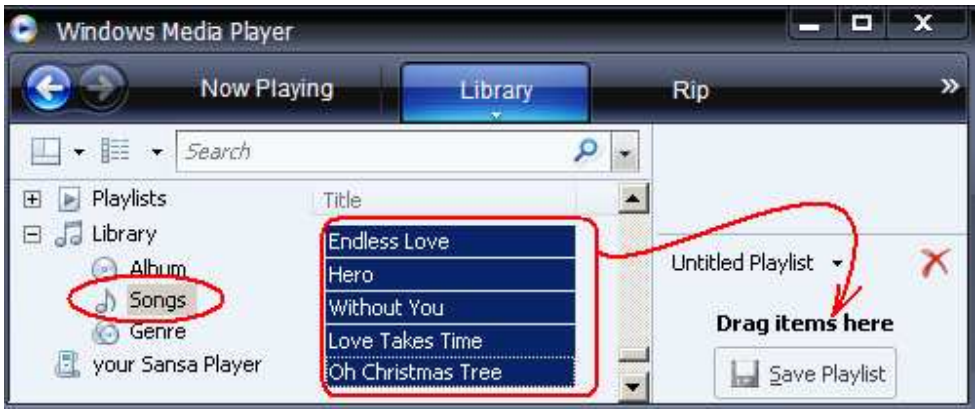

6. Para modificar a ordem das musicas, arraste-os para cima ou para baixo no **List Pane.**

7. Clique em **Save Playlist**. 

Transferindo Playlists

Para transferir playlists para o seu aparelho Sansa® MP3 player, siga as seguintes instruções:

1. Conecte o seu aparelho Sansa® player no computador.
2. Selecione a opção **Sync digital media files to this device using Windows Media Player** na conexão inicial.

Portable Device
Windows can perform the same action each time you connect this device.
What do you want Windows to do?
Sync digital media files to this device using Windows Media Player
Take no action
Always perform the selected action
OK
Cancel

3. Clique com o botão direito no icone **Sansa Clip+**, e depois selecione **Set Up Sync**.

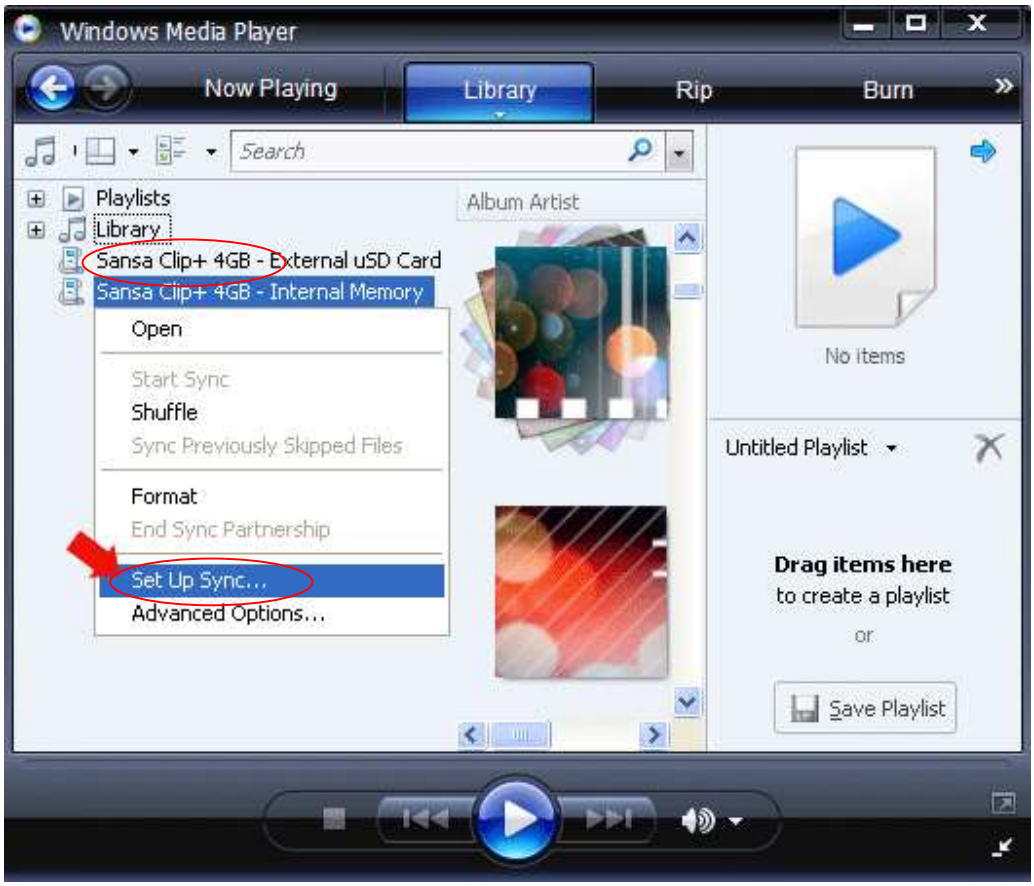

4. Clique para selecionar a caixa do **Sync this device automatically**.

5. Selecione **Personal Playlists** da caixa de menu abaixo do lado esquerdo da tela.
6. Selecione qualquer playlists que você quer transferir para o seu aparelho, clique **Add** e depois **Finish**.

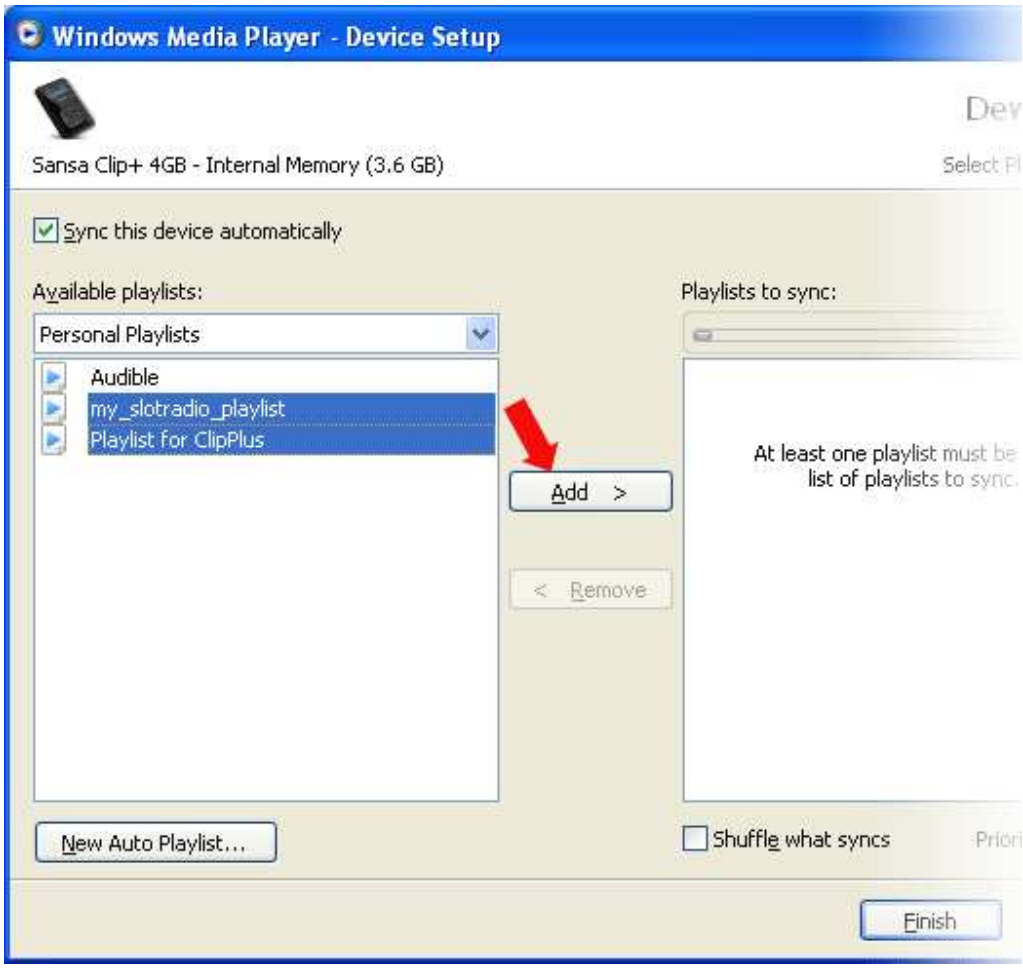

7. A sincronização começará assim que você finalizar. Para ver o status sync, clique no Sansa Clip+ MP3 player, e depois clique em **Sync Results**.

5

Esse capitulo mostra como tocar sua música no seu Sansa® Clip+ MP3 player.

Tocando Conteudo

Tocando Musica

Siga os passos abaixo para tocar musica, livros em áudio e gravações de voz:

1. Selecione **Music** no Menu principal (Main menu). Gravações de voz está localizado em Gravações.
2. Selecione **Play All (toque todas)**, **Recently Added (recem adicionadas)**, **Artists (artistas)**, **Albums (albuns)**, **Songs (musicas)**, **Genres (generos)**, **My Top Rated**, **Playlists (minha lista de melhores)**, **Podcasts**, **Audiobooks (livros de audio)**, **Recordings (gravações)**, ou **Folders (pastas)**.
3. Escolha a faixa preferida para tocar.
4. Pressione o botão **>>|** para pular para a próxima musica ou pressione e segure para andar a faixa para frente.
5. Pressione o botão **|<<** uma vez para voltar ao início da musica ou pressione **|<<** duas vezes para voltar a musica anterior à atual. Pressione e segure o botão **|<<** para voltar a musica.
6. As opções seguintes estão disponiveis durante a musica se você pressionar o botão **Submenu** (mas nao durante o playback do cartão slotRadio™, que permite pular mas não repetir as musicas).

Adicionando musica ao GoList

1. Selecione **Add Song to GoList.**
2. Pressione o botão **|<<** para retornar a tela de playback.

Removendo musica do GoList

Essa opção está apenas disponível quando a musica atual já estiver adicionada ao GoList.

1. Selecione **Remove Song from GoList.**
2. Pressione o botão **|<<** para retornar a tela de playback.

Classificando uma musica

3. Selecione **Rate Song**.
4. Pressione o botão **Up** ou **Down** para selecionar a classificação.
5. Pressione **Select**.

6. Pressione o botão **|<<** para retornar a tela de playback.

Repetir

1. Desça até **Repeat**.
2. Pressione **Select** para escolher o modo de repetição:

- Off: Não repete as faixas
- Song: Repete a faixa atual
- All: Repete todas as faixas selecionadas

3. Pressione o botão **|<<** para retornar a tela de playback.

Embaralhando

1. Desça até opção **Shuffle (Embaralhar)**.
2. Pressione o botão **Select** para alternar entre Shuffle on e Shuffle off (para tocar musicas na ordem aleatória deixe Shuffle em ON).
3. Pressione o botão **|<<** para retornar a tela de playback.

Musica EQ

Seu Sansa® Clip+ MP3 player fornece vários modos de EQ (Equalização) como: Rock, Pop, Jazz, Classical, Funk, Hip Hop, Dance, Full Bass, Full Treble, e Custom (Customizado).

1. Selecione **Music EQ.**
2. Selecione um modo de equalização.
3. Pressione o botão **|<<** para retornar a tela de playback.

Replay Gain (Ganho de Replay)

Replay Gain é um método para manter um nivel de volume constante durante o playback. Para mais informações sobre Replay Gain, visite nossa base de conhecimento (kb.sandisk.com).

1. Selecione **Replay Gain**.
2. Pressione select em **Mode** para aplicar o Replay Gain em Musicas e Albuns ou desabilite Replay Gain.
3. Pressione select em **Pre-Gain** para selecionar o nivel de Replay Gain.
4. Pressione o botão **|<<** uma vez para retornar ao menu inicial ou pressione o botão **|<<** duas vezes para retornar a tela de playback.

Deletando Musicas

1. Selecione **Delete Song**.
2. Selecione **Yes** (sim) para confirmar.

Track Info (Informações das musicas)

1. Selecione **Track Info**.
2. Pressione o botão de **Up** (para cima) ou **Down** (para baixo) para ver as informações das faixas.
3. Pressione o botão **|<<** uma vez para retornar ao menu anterior ou pressione o botão **|<<** duas vezes para retornar a tela de playback.

Tocando musica através de um Cartão microSD™ pré gravado

Nota: O logotipo microSD aparece de ponta cabeça quando corretamente inserido no slot do cartão MicroSD.

Cartão microSD™ com conteudo

1. Insira o cartão microSD com conteudo no slot de cartão. O tocador vai mostrar a mensagem "Atualizando a midia" (Refreshing your media.)
2. Selecione **Music**.
3. Selecione **Artists, Albums, Songs, Genres** ou **Recently Added** (Adicionados recentemente) para navegar até a musica que voce deseja ouvir.
4. Alternativamente, no menu de **Musicas**, selecione **Folders (pastas)** > **External uSD Card (Cartão uSD externo)**, e selecione **Play All (Toque todas)** ou continue navegando pelas pastas até o nome do arquivo ou da musica que você quer.

Musicas Individuais ficam disponíveis com um ícone do cartão para indicar que estão armazenadas no cartão microSD™ externo. Artistas e Albuns não aparecem no ícone.

Cartão slotMusic™

1. Insira um cartão slotMusic™ no slot de cartão microSD™. O tocador colocará a mensagem: "Refreshing your media." (refrescando sua mídia)
2. Selecione o icone slotMusic que aparece no menu principal. Isso substitui o icone slotRadio que geralmente aparece no.
3. Todas musicas no cartão serão listadas. Selecione uma musica para iniciar o som atraves do album de slotMusic.

Cartão slotRadio™

Cartões slotRadio™ contêm muitas musicas ordenadas em listas chamadas Channels (canais). Seu Sansa® Clip+ MP3 player pode tocar cartões slotRadio, mas o playback será diferente da mídia padrão de acordo com as instruções abaixo. Você tambem pode clicar em www.slotradio.com para aprender mais sobre cartões slotRadio e os títulos disponíveis.

1	Canais Atuais/Total	Mostra o numero do canal atual e o numero total de canais
2	Indicador de Bateria	Mostra o status da bateria
3	Nome do Canal	Mostra o nome do canal
4	Nome do Artista – Titulo	Mostra nome do artista e título

1. Insira um cartão slotRadio™ no slot de cartão microSD™. O player disponibilizará a seguinte mensagem: "Refreshing your media." (refrescando a mídia).
2. No Menu Principal, selecione **slotRadio**.
3. Pressione o botão **Select** para iniciar tocando.
4. Pressione o botão de **Submenu** para pular ao próximo canal.
5. Pressione o botão **>>|** para pular a próxima música dentro do canal.
6. Pressione **>||** para pausar ou continuar o playback.

Pressionando select muda a tela de tocando para um equalizador gráfico da próxima música.

NOTA: No modo slotRadio™, o botão **|<<** não tem função. Você não pode re-iniciar uma música ou ir para uma música anterior. Todas as músicas eventualmente repetem por si só.

6

Este capítulo te dá instruções em como ouvir radio FM e programar as estações do seu Sansa® Clip+ MP3 player.

Radio FM

O Sansa® MP3 player inclui um radio FM integrado para ouvir as estações de FM ao vivo.

Ouvindo o Radio FM

Para ouvir as estações de FM, siga estes passos:

1. No Menu principal, selecione Radio **FM**.
2. Um menu com a frequencia do radio vai aparecer.
3. Pressione **|<<** ou **>>|** para ajustar e encontrar a frequencia desejada, ou selecione preset (memória) pressionando **Select.**
4. Para procura rápida de estações, pressione e segure os botões **|<<** ou **>>|**.

Programando as Radios FM

Você pode programar até 40 estações. Para programar as estações, siga os seguintes passos:

1. Pressione o botão **Submenu** no modo Radio.
2. Selecione **Add Preset** para salvar a frequencia atual.
3. Selecione **Delete Preset** para remover as frequencias atuais. Essa opção só funciona quando uma frequencia já tiver sido adicionada.
4. Selecione **Auto Presets** para permitir ao player procurar automaticamente e armazenar estações com a melhor freqüência.
5. Selecione **View All Presets (ver todas estações salvas)** para ver as estações armazenadas.
    a. Selecione **Delete All Presets** para apagar todas as estações armazenadas.

7

Este capítulo mostra como utilizar o microfone embutido de seu Sansa® Clip+MP3 player.

Gravando

Gravando Voz

O Sansa® Clip+ MP3 player tem um microfone embutido que permite gravar sua voz, uma entrevista ou mesmo uma palestra.

Para iniciar a gravação, siga estes passos:

1. No menu principal, selecione Voice **(Voz)**.
2. Selecione **Record Now (Grave agora)**.
3. Para pausar a gravação, pressione o botão **>||**.
4. Para voltar a graver, pressione o botão **>||**.
5. Para parar a gravação, pressione **Select.** Uma janela aparecerá na tela. Selecione **Yes** para salvar a gravação. A gravação sera salva na pasta **RECORD/VOICE (gravação de voz)**.
6. Pressione o botão **|<<** para retornar ao menu anterior.

NOTA: Para uso residencial e pessoal apenas

Esse produto é desenhado para gravações em casa ou durante seu divertimento pessoal. Cópias e utilizações comerciais de material com direitos reservados sem permissão do detentor dos direitos podem ser proibidas por lei. A utilização do seu media player, de acordo com as leis de direitos autorais e propriedades intelectuais, é responsabilidade do proprietário deste produto.

8

Este capitulo mostra como deletar conteudo do seu Sansa® Clip+ MP3 player.

Deletando Arquivos de Música

Existem 2 maneiras para deletar arquivos. Você pode deletar diretamente através do player ou utilizando seu computador.

Para deletar arquivos de música diretamente do Sansa® MP3 player, siga estes passos:
1. Em modo de playback, pressione o botão **Submenu**.
2. Selecione o item **Delete Song** (deletar música).

Para deletar arquivos de música utilizando o computador, siga estes passos:
1. Conecte seu Sansa® ao computador.
2. Selecione **Open device to view files using Windows Explorer** (abrir dispositivo para ver arquivos utilizando o Windows Explorer) na conexão inicial.
3. Localize a pasta onde seus arquivos de música estão armazenados.
4. Selecione e delete os arquivos ou pastas de músicas.

9

Este capítulo mostra como customizar as definições de seu Sansa® Clip+ MP3 player

Definições

Você pode customizar seu Sansa® Clip+ MP3 player clicando em **Settings** pelo Menu Principal (**Main Menu**).

Opções de Música

No menu de definições Settings), selecione **Music Options**.

Repetir

1. Desça até **Repeat**.
2. Pressione **Select** para ver opções e escolher o modo repetir:
   - Off: Sem repetição das faixas
   - Song: Repetir a faixa atual
   - All: Repetir todas as faixas selecionadas

Embaralhar (Shuffle)

1. Desça até **Shuffle**.
2. Pressione **Select** para escolher entre **Off (desligar)** e **On (ligar)**.

Equalizador de Música

1. Selecione **Music EQ**.
2. Selecione um modo preferido de equalizador.

Replay Gain (definição do volume)

1. Selecione **Replay Gain.**
2. Selecione **Modo (Off, Song** ou **Album)** e tambem um volume **Pre-Gain (de 0dB a 12dB)** para aumentar o volume de saida do player para músicas que tem informação de volume armazenada em suas ID3 tags. Isso ajuda normalizar o volume através das faixas com nivel de volume variável. Você pode obter maiores detalhes sobre esse recurso em http://www.replaygain.org/.

Opções de Livro de Audio

No menu de definições, selecione **Audiobook Options**.

Modo de Capítulo (Ch. Mode)

Quando Modo de Capítulo estiver ligado, ele permite que você pule capítulos num livro de audio pressionando o botão **|<<** ou **>>|**.

1. Selecione **Ch. Mode**.
2. Pressione o botão **Select** para escolher entre **Off** e **On**.

Velocidade

1. Selecione **Speed (velocidade).**
2. Pressione o botão **Select** para escolher o playback do livro de áudio entre **Normal, Fast (rápido),** e **Slow (lento)**.

Opções de Radio (Radio Options)

No menu de definições, selecione **Radio Options**.

Delete todas as programações

1. Selecione **Delete All Presets**.
2. Selecione **Yes (sim)** para confirmar.

Região FM

1. Pressione **Select** em **FM Region** para escolher entre **USA (EUA)** ou **World (Mundo)**.
2. Pressione **Select** em **FM Mode** para escolher entre **Stereo** ou **Mono**.

Definições de Sistema

No menu de definições, selecione **System Settings (Definições de Sistema)**.

Backlight (Luz de Fundo)

Após um tempo sem ser utilizado, o player desligará automaticamente a luz de fundo. Você pode pressionar qualquer botão para re-ativar a luz de fundo.

1. Selecione **Backlight (Luz de Fundo)**.
2. Pressione o botão **|<<** ou **>>|** para selecionar o tempo da luz de fundo (de 5 segundos a 1 hora).
3. Pressione **Select** e confirme sua escolha selecionando **Yes** ou **No**.

Economizando Energia

A função de economia de energia desliga o player automaticamente depois que ele fica sem uso durante um certo tempo.

1. Selecione **Power Saver**.
1. Pressione o botão **|<<** ou **>>|** para selecionar tempo desejado (até 120 minutos) até desligar. O player nao entra em modo de economia de energia se estiver com essa definição desligada.
2. Pressione **Select** e confirme sua escolha selecionando entre **Yes** ou **No**.

Sleep (Soneca)

A função Soneca desliga o player automaticamente após um certo período de tempo enquanto ainda toca.

2. Selecione **Sleep**.
3. Pressione o botão **|<<** ou **>>|** para selecionar o tempo desejado de playback até o aparelho desligar. O player não entrará em modo de soneca se estiver com essa definição desligada.
4. Pressione **Select** e confirme sua escolha selecionando **Yes** ou **No**.

Linguagem

1. Selecione **Language (Linguagem).**
2. Selecione a lingua desejada.

Data e hora

1. Selecione **Date & Time (Data e hora).**
2. Defina o mês, Data, Ano, Hora, Minuto, e formato de tempo.

Luminosidade (Brightness)

Para ajustar a luminosidade do display, siga os passos seguintes:

1. Selecione **Brightness**.
2. Pressione o botão **|<<** ou **>>|** para escolher o nivel de contraste.
3. Pressione **Select** e confirme sua escolha selecionando **Yes** ou **No**.

Volume

1. Selecione **Volume**.
2. Selecione **Normal** ou **High**, e depois pressione o botão **Select**.

Voltando as Definições de Fábrica (Reset Factory Settings)

1. Selecione **Reset Factory Settings**.
2. Confirme sua escolha selecionando **Yes** ou **No**.

Info (Informação)

Aqui são disponibilizadas as informações de seu Sansa® Clip+ MP3 player (como versão, memória livre disponível, número de conteúdo carregado no player, e o status da bateria)

Modo USB

O modo USB determina como seu player comunica com seu computador. Auto Detect é selecionado por default (padrao). Voce tambem pode escolher para conectar em modo MTP (Media Transfer Protocol) ou MSC (Mass Storage Class). Windows pode escolher entre os modos MTP ou MSC, mas o Mac OS apenas trabalha com o modo MSC. Se voce escolher Modo USB para Auto Detect, certifique se de estar utilizando o Windows Media Player versao 10 ou maior.

1. Selecione Modo **USB.**
2. Selecione **Auto Detect, MTP,** ou **MSC**.

Formato

ATENCAO: Formatacao apaga todos seus dados.

1. Selecione **Formato**.
2. Confirme sua escolha entre **Yes** ou **No**.

Pressione e segure

Determine whether pressing and holding the select button during playback will add a song to the GoList or allow you to rate the song. (Note that neither choice will function during playback of a slotRadio™ card.)

1. Selecione **Press and Hold**.
2. Selecione **Add Song to GoList** ou **Rate Song (adicionar ou classificar musica)**.

10

Este capítulo ajuda a tirar o maximo de seu Sansa® Clip+ MP3 player com as dicas e solucoes de problemas.

Dicas & Solucoes de Problemas

Qual formato de arquivo de musica o Sansa® Clip+ MP3 player comporta?

O Sansa® MP3 Player comporta MP3, WAV, WMA, secure WMA, FLAC, Ogg Vorbis, e formatos de Livros de audio.

Como arrastar arquivos de musica para meu Sansa® Clip+ MP3 player?

Enquanto os arquivos forem WMA, MP3, FLAC, ou Ogg Vorbis, eles podem ser arrastados para a pasta de músicas. Arquivos seguros de WMA nao podem ser arrastados. Utilize Windows Media™ Player 10 ou maior para sincronizar pastas protegidas.

Qual a capacidade de bits que o Sansa® Clip+ MP3 player comporta?

O Sansa® Clip+ MP3 player comporta 64-320Kbps para MP3 e 32-192Kbps para WMA. FLAC e Ogg Vorbis tem bits variáveis.

Porque se deve atualizar o firmware (licenca de software do fabricante)?

Voce deve sempre atualizar o player para a ultima versao para se certificar que o funcionamento sera correto e terá todas as novidades. Visite www.sandisk.com/clipplus para fazer o download do atualizador do Sansa Firmware.

Alguns arquivos que tenho no player nao tocam. Quando seleciono o arquivo, outra música comeca a tocar. O que há de errado?

Talvez voce nao tenha adquirido os direitos da música para ser tocada em outro dispositivo. Para testar isso, tente tocar uma música que voce tenha copiado de um CD mais antigo e converteu ao formato MP3. Se essa música tocar, entao voce terá que adquirir os direitos da música anterior, que nao tocou.

10

O player é compativel com podcasts?

Se os podcasts estiverem em formato MP3 e com os bits adequados (de 32-320 kbps), dai o player sera capaz de tocar os arquivos.

Porque meu player diz artista/album desconhecido?

Isso geralmente acontece porque os ID3 tags ou a informacao WMA está faltando. Clique com o botao direito, escolha propriedades, edicao (summary tab) e depois avanacado. Após fazer isso voce pode adicionar dados como Artista, Album, Música, Numero da trilha, Genero, e Ano.

Como reiniciar meu Sansa® Clip+ MP3 player?

Pressione e segure o botao **Power (forca)** por aproximadamente 20 segundos, depois solte o botao.

Porque nao posso arrastar e colar arquivos OGG para meu Sansa® Clip+ MP3 player utilizando o Windows Media Player?

Para fazer isso, voce necessita atualizar seu Windows Media Player para versao 11.

Porque meu Sansa® Clip+ MP3 player nao toca música?

Verifique se o tipo de arquivo é aceito pelo player. Se o tipo de arquivo for aceito, certifique se que o arquivo nao esteja corrupto e se sua licenca esteja atualizada.

Porque meu Sansa® Clip+ MP3 player nao está sendo carregado ou nem detectado pelo computador quando eu o conecto?

Verifique que sua versao do Windows Media Player seja 10 ou maior higher, reinicie seu player e tente novamente.

Este capitulo tem informacao sobre servico e suporte tecnico para seu Sansa® Clip+ MP3 player.

Saiba Mais, Serviço, e Informação da Garantia

Pedindo Suporte Técnico

Antes de contatar o Suporte Técnico, pedimos que você verifique a seção de **Dicas & Soluções de Problemas** para verificar se sua duvida não está esclarecida por lá.

Se você tiver duvidas sobre as características do seu Sansa player assim como outros produtos da SanDisk, por gentileza checar nossa base de dados kb.sandisk.com.

Você também pode discar para nosso Suporte Técnico nos EUA: 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), para outras regiões do mundo veja em www.sandisk.com/support. Lá voce encontra os números do suporte técnico local. Quando nos ligar para Suporte inclua o maior numero possivel de informação obtida no pacote do produto. Isso nos permitira ajudá-lo mais rapidamente.

Garantia Limitada do Fabricante SanDisk

A SanDisk garante ao usuário final que esse produto está livre de defeitos de fabricação, excluindo conteúdo e software fornecido com o produto. O produto está em conformidade com as especificações publicadas pela SanDisk e está apto ao uso normal durante o período estabelecido pela Garantia e quando adquirido de modo legal no mercado.

Para efetuar um pedido de garantia você pode contatar a SanDisk no telefone fornecido na tabela abaixo ou pelo email support@SanDisk.com. Isso deve ser feito no período da Garantia e você deve ter em mãos a nota fiscal com data e local de compra, nome do revendedor, nome do produto, tipo e número de série. Você pode devolver o produto após obtenção da Autorização de Devolução de Material. Para maiores informações acesse www.sandisk.com e selecione "support" (suporte).

A SanDisk pode optar em consertar o produto ou entregar um produto equivalente. Se não for possível o conserto ou a troca, a SanDisk devolve o dinheiro no valor da compra. A SanDisk não se responsabiliza pelo uso impróprio do produto (incluindo a perda de dados e utilização com dispositivo incompatível ou que não está de acordo com as instruções de uso), ou pela instalação incorreta, reparos feitos por não profissionais, modificações ou acidentes. Isso representa a máxima responsabilidade da SanDisk que não pode exceder o preço pago pelo aparelho, além dos custos que você pode ter pago pela garantia adicional. Os produtos SanDisk não podem ser utilizados em aplicativos onde existe ameaça de vida ou ferimento, como por exemplo, desfribiladores. A SANDISK RENUNCIA TODAS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLICADAS AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. CASO A SANDISK NÃO POSSA RENUNCIAR GARANTIAS IMPLICADAS AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, ENTÃO AO MÁXIMO POSSÍVEL TAIS GARANTIAS SÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DA

GARANTIA EXPRESSA. A DURAÇÃO DA GARANTIA EM QUALQUER PRODUTO TROCADO SERÁ A PARTE DA GARANTIA QUE SOBRA DO PRODUTO ORIGINAL.

Essa garantia pode lhe dar outros direitos dependendo das leis Nacionais, Estaduais e Locais.

Garantido por
América do Norte, Canadá, e América do Sul:
SanDisk Corporation
601 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035
Tel: 1-866-SANDISK (1-866-726-3475)

Europa, Oriente Médio, África e Ásia:
SanDisk International, Ltd.,
Lakeshore Drive, Swords, Co
Dublin, Ireland
Tel: +353-1-813-6070

Japão:
SanDisk Limited (SDKK)
8F Nisso 15 Bldg. 2-17-19 Shin-Yokohama
Kohoku-ku, Yokohama, Japan 222-0033

Nome do Produto	Período da Garantia (Anos)
SanDisk Extreme® Line (linha)	
SanDisk Extreme® III SDHC™ Cards (cartões)	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk Extreme® III 30MB/s Edition SDHC™ Cards (cartões)	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk Extreme® SDHC™ Cards (cartões)	Toda vida** (30****)
SanDisk Extreme® CompactFlash® Cards	Toda vida** (30****)
SanDisk Extreme® III CompactFlash® Cards	Toda vidas** (10 EMEA***)
SanDisk Extreme® IV CompactFlash® Cards	Toda vida** (30 EMEA***)
SanDisk Extreme® FireWire® Reader (leitor)	3
SanDisk Extreme® USB 2.0 Reader (leitor)	2
SanDisk Extreme® Memory Stick PRO-HG Duo™ (memória)	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk Extreme® Ducati Edition SD™ Plus Card; SanDisk Extreme® Ducati Edition CompactFlash® Card; and SanDisk Extreme® Ducati Edition USB Flash Drive.	Toda vida** (30****)
SanDisk Ultra®/ SanDisk Ultra® II Line (linha)	
SanDisk Ultra®/ SanDisk Ultra® II SD™ Cards	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk Ultra®/ SanDisk Ultra® II SDHC™ Cards (cartões)	Toda vida** (10 EMEA***)

SanDisk Ultra®/ SanDisk Ultra® II CompactFlash® Cards (cartões)	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk Ultra®/ SanDisk Ultra® II Memory Stick PRO-HG Duo™ Cards (cartões)	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk Ultra®/SanDisk Ultra® II SanDisk® Video HD™ Cards (cartões)	Toda vida** (10 EMEA***)
SanDisk® Multi-Use (Linha Padrao)	
SanDisk® SD™ Cards (cartões)	5
SanDisk® SDHC™ Cards (cartões)	5
SanDisk® Memory Stick PRO Duo™ Cards	5
SanDisk® xD-Picture Card™ Type M Cards	1
SanDisk® microSD™ and SanDisk® microSDHC™ Cards (cartões)	5
Gaming (Jogos)	
SanDisk® Gaming SD™ Cards for Wii™ Cards	5
SanDisk® Gaming Memory Stick PRO Duo™ Cards (cartões)	5
Nintendo® DSi™ SDHC™ Cards (cartões)	5
Netbook	
SanDisk® SDHC™ Cards (cartões)	5
Cruzer® Line (linha)	
SanDisk® Cruzer® Micro USB Flash Drive	2
SanDisk® Cruzer® Micro Skin USB Flash Drive	2
SanDisk® Cruzer® Titanium USB Flash Drive	5
Mobile Line (Linha Móvel)	
SanDisk® microSD™ and SanDisk® microSDHC™ Cards (cartões)	5
SanDisk® microSD™ Mobile Memory Kit (memória)	5
SanDisk® Memory Stick Micro™ (M2™) Cards	5
SanDisk® Mobile Ultra™ microSD™ Cards	10
SanDisk® Mobile Ultra™ microSDHC™ Cards	10
SanDisk® Mobile Ultra™ Memory Stick Micro™ (M2™) Cards (cartões)	10
SanDisk® Mobile Premier microSD™ Cards	10
SanDisk® Mobile Premier microSDHC™ Cards	10

SanDisk® Mobile Premier Mobile Memory Kit	10
MobileMate™ Micro Reader (leitor)	2
MobileMate™ SD™ Plus Reader (leitor) MobileMate™ SD™ Plus Reader (leitor)	2 2
MobileMate™ Memory Stick® Plus Reader	2
Audio Visual Players (Audio Visuais)	
Sansa® Clip Player	1 U.S.; 2 EMEA
Sansa® View Player	1 U.S.; 2 EMEA
Sansa® Fuze™ Player	1 U.S.; 2 EMEA
slotMusic™ Player	90 (days) U.S.; 2 EMEA
slotRadio™ Player	1 U.S.; Canada
slotRadio™ To Go Player and Card (cartão)	90 (days) U.S.; 2 EMEA

** Vida toda
*** EMEA para regiões que não reconhecem ou aceitam garantia de vida toda
**** Alemanha e outras regiões que não aceitam garantia de vida toda

Para Suporte Técnico pela Internet, visite: www.sandisk.com e selecione "support"

Para Suporte Técnico nos Estados Unidos e Canadá ligue para 1-866-726-3475.

Suporte Técnico em outras regiões pode ser obtido através dos seguintes números:

Suporte Técnico	☎
Argentina (AR)	#08006662931
Australia (AU)	866 680 4007
Belarus (BY)	8-800101—8008539045
Brasil (BR)	#08008914506
Chile (CL)	#1230-020-0404
China (CN) Norte China (CN) Sul	10800 852 1251 10800 152 1251
Colombia (CO)	#018005180538
Estonia (EE)	+ 1 407 253 3479
Franca (FR)	+33 (0) 171 230 328
Alemanha (DE)	+49 (0) 69 50072840
Grécia (GR)	407 253 3476
Hong Kong (H/K)	30027886
India (IN)	0008001003277
Israel (IL)	1 809 440513
Italia (IT)	+(39) 026-9682-725
Japão (JP)	866 349 2698
Coréia do Sul (KR)	080-688-0880
Mexico (MX)	#0018662122012
Holanda (NL)	(31) 202 015 029
Nova Zelandia (NZ)	+ 1 866 698 0701

Portugal (PT)	+351 214159093
Romenia (RO)	+ 1 407 253 3477
Russia (RU)	+7 (8) 495-795-0847
Arabia Saudita (SA)	866 514 2521
Cingapura (SG)	800-852-3607
Africa do Sul (ZA)	0800980949
Espanha (ES)	+34 914534311
Suécia (SE)	020-79 52 02
Suica (CH)	0800 564811
Taiwan (TW)	00801-85-6062
Turquia (TR)	902124140820
Dubai-Emirados Arabes (AE)	8000 4414358
UK (GB) Grã Bretanha	+44 (0) 207-365-4193

Acordo de Licença do Usuário Final

SANDISK CORPORATION

Acordo de Licença do Usuário Final

NÃO FAÇA DOWNLOAD, INSTALE OU UTILIZE SOFTWARE ATÉ QUE VOCÊ TENHA LIDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO ("ACORDO"). AO EFETUAR O DOWNLOAD, UTILIZAR OU INSTALAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM TODOS OS TERMOS DESTE ACORDO. SE VOCE NÃO CONCORDA COM TODOS OS TERMOS, NÃO FAÇA DOWNLOAD, INSTALE OU UTILIZE O SOFTWARE E QUANDO APLICÁVEL, PRONTAMENTE RETORNE AO SEU LOCAL DE COMPRA PARA RECEBER SEU DINHEIRO. SE O SOFTWARE ESTAVA INCLUIDO COM SUA COMPRA DO HARDWARE (PRODUTO), VOCÊ DEVE DEVOLVER TODO O PACOTE PARA RECEBER O SEU DINHEIRO. SE O SOFTWARE FOI ACESSADO ELETRONICAMENTE, CLIQUE EM "NOT ACCEPT" (NAO ACEITO) PARA PARAR O PROCESSO DE DOWNLOAD.

Os programas, dispositivos, dados ou informações ("Software") são oferecidos para cada pessoa que efetua o download, utiliza ou instala o Software ("você" ou "seu") sob os termos deste acordo entre você e a SanDisk Corporation ("SanDisk," ou "nós"), e estão sujeitos a termos adicionais e condições de um acordo entre você e um licenciado SanDisk ("Licenciados"). O Software pertence a SanDisk ou um de seus Licenciados. O Software é protegido por leis de direitos autorais e tratados internacionais, assim como outras licenças intelectuais, leis e tratados.

1. Licença de uso de Software. A SanDisk concede a você o uso limitado, não exclusivo, não licenciável, sem royalties do Software na sua forma executável somente para uso pessoal e com um produto SanDisk e somente eu um único computador num certo período de tempo (a "Licença"). O Software estará em uso quando for feito download, for copiado, carregado na memória RAM ou instalado no disco rígido ou outra memória permanente de um computador ou outro dispositivo.

2. Restrições. A SanDisk e seus licenciados retêm todos os direitos sobre o Software. Você não pode modificar, adaptar, traduzir ou criar novas versões do Software. Este acordo não permite o uso do código de fonte. Você não pode desmontar, alugar, dar ou sobrecarregar o Software, ou re-criar ou descobrir o código do Software. Você nao pode juntar o Software

com qualquer outro software, produto ou dispositivo. O Software contem informações confidenciais da SanDisk e seus Licenciados, que você concorda não descobrir ou revelar a outros. Qualquer cópia autorizada do Software deve estar sem modificação e conter todas as clausulas originais, e deve estar acompanhada deste acordo. Você não pode desmembrar o Software em partes para sub-licenciar, distribuir ou transferir a um outro usuário.

3. RENÚNCIA DE GARANTIAS. AO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI O SOFTWARE É ENTREGUE EM SUA FORMA DISPONIVEL SEM GARANTIAS E NEM A SANDISK NEM SUAS LICENCIADAS ASSUMEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SOBRE O CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU TROCA, EXPRESSA OU IMPLICADA, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA DE VENDA. VOCÊ ASSUME TODO O RISCO EM RELAÇÃO A QUALIDADE E PERFORMANCE DO SOFTWARE. SE O SOFTWARE TIVER DEFEITO, VOCÊ E NÃO A SANDISK, SUAS LICENCIADAS OU REVENDAS ASSUME TODO O CUSTO DO REPARO NECESSÁRIO.

4. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A SANDISK OU SEUS LICENCIADOS, RESPECTIVOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, CONSULTORES, OU AFILIADOS, NÃO SÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL, CONSEQUENCIAL OU EXEMPLAR, QUE SURGIREM EM CONEXÃO COM O DOWNLOAD, DISTRIBUIÇÃO, USO OU PERFORMANCE OU NÃO PERFORMANCE DO SOFTWARE, MESMO QUE A SANDISK FOR INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DEVEM SE APLICAR A QUALQUER FALHA. EM NENHUM CASO A SANDISK OU SEUS LICENCIADOS TERÃO RESPONSABILIDADE SUPERIOR A QUE FOI PAGA PELO APARELHO OU PELO USO DO SOFTWARE.

4. O Software é disponibilizado com "DIREITOS RESTRITOS." Uso, cópia, ou distribuição pelo governo está sujeito as restrições pela FAR 52.227-14 e DFARS 252.227-7013 et seq. O uso do Software pelo Governo constitui entendimento dos direitos de propriedade da SanDisk. O Contratante ou produtor é a SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035.

5. Transferência. Se você vender ou transferir o produto SanDisk que utiliza o Software você pode transferir como completamente integrado desde que você forneça este acordo ao comprador ou receptor do produto. Neste momento todos os seus direitos neste Acordo cessarão imediatamente. Exceto neste caso explicado acima, você não deve transferir esse acordo em parte ou inteiro e qualquer tentativa nesse sentido será cancelada.

6. Término. Este Acordo pode terminar e a licença ser suspensa imediatamente sem aviso se você quebrá-lo. Após o término deste Acordo, você deve deletar ou destruir todas as cópias do Software.

7. Atividades de Alto Risco. O Software não é a prova de acidentes e tampouco desenhado para suportar ambientes perigosos onde qualquer falha do Software pode lever diretamente a morte, acidentes ou danos físicos ou de propriedade (Atividades de Alto Riso). A SANDISK E SEUS LICENCIADOS RENUNCIAM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICADA CAUSADA POR ATIVIDADES DE GRANDE RISCO E NÃO SÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANOS CAUSADOS PELO USO.

8. Geral. Este acordo contem a totalidade do entendimento entre as partes no que diz respeito a utilização do Software. Se qualquer parte do Acordo for considerada cancelada, não deverá afetar a validade do restante do Acordo, que deve se manter válido de acordo com os termos. Este Acordo é governado pelas leis do Estado da Califórnia e pela Lei Federal dos EUA. Este Acordo não se aplica à Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Vendas Internacionais de Produtos. Qualquer ação que surgir relacionada a este Acordo deve ser discutida nas cortes Estaduais ou Federais da Cidade de Santa Clara, California, e as partes concordam neste momento com a exclusiva jurisdição destas cortes. Você nao deve exportar dos EUA ou re-exportar de qualquer outra parte qualquer peça ou Software do

produto a nao ser de acordo com todas as licenças e leis de exportação do Departamento de Comércio dos EUA. Qualquer renuncia ou emenda deste Acordo deve ser feita por escrito e assinada por um representante autorizado de cada parte. Você concorda que os Licenciados são a terceira parte do Acordo para assim reforçar sua concordância dos termos e condições deste Acordo. As provisões das seções 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 devem durar até o término ou suspensão deste Acordo.

Regulamento do FCC

Este dispositivo está de acordo com as regras da parte 15 do FCC. A Operação está sujeita as 2 seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar danos de intereferência, e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência causada por operação inadequada.

Este equipamento foi testado e classificado como adequado aos limites de dispositivo digital da Classe B, que constitui a Parte 15 das regras do FCC. Estes limites são designados para prover proteção adequada contra interferências de instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza, e pode irradiar radio freqüência se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções. Porém não há garantias de não interferências mesmo em instalações domésticas. Se este equipamento causar interferência na recepção do radio ou televisão, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

1. Aumente o espaço entre o equipamento e o radio ou tv.
2. Não deixe os equipamentos na mesma tomada elétrica.
3. Consulte o revendedor ou um técnico experiente em radio / TV para verificar o problema.